

**S1000R/RR(~'14) HP4**  
**千タンラジエターガード**  
**SSCJ-501**

**説明書**

**Sasaki SPORTS CLUB**

**三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344**

当社のチタンラジエターガードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。


※2015年以降のS1000RRには適合いたしません。

#### <取付方法>



アンダーカウルを取り外します

アンダーカウル側面のボルト左右各5本  
(赤い丸印)と、下面のボルト3本と、前面  
下部のボルト左右各2本(青い丸印)を取り  
外します

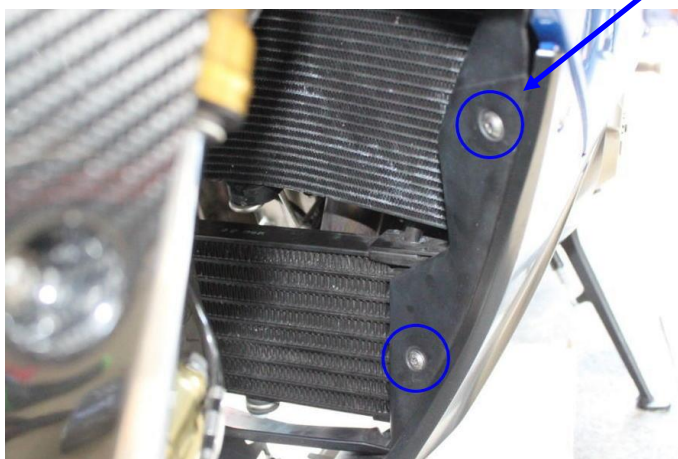

ラジエターエアガイドを取り外します

前面内側ボルト左右各3本を取り外し、ラジエ  
ターエアガイドをフロントホイール側に引き出  
しながら外します(ゴムホースはエアガイドか  
ら抜いておいてください)






オイルクーラー本体上部左右のボルト2本を取り外します

オイルクーラーとラジエーターの隙間を広げてください



ラジエーター下部中央のクリップ1個（赤い丸印）と上部のクリップ2個（青い丸印）を取り外します

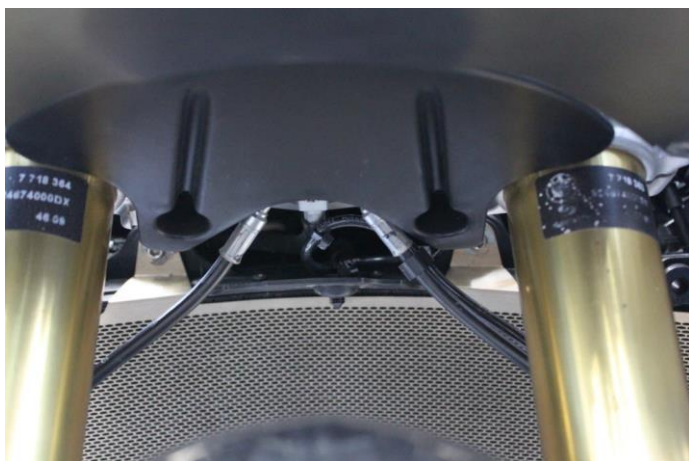

ラジエーターガードを前工程で外したクリップで取り付けます

以上でチタンラジエーターガードの取り付けは終了です。取り外したアンダーカウルなどを元に戻してください。

ご不明なことがございましたらお問い合わせください。