


**F800S/ST/GT リアフェンダー
SFCJ-303/-B/-DC**

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のリアフェンダーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。

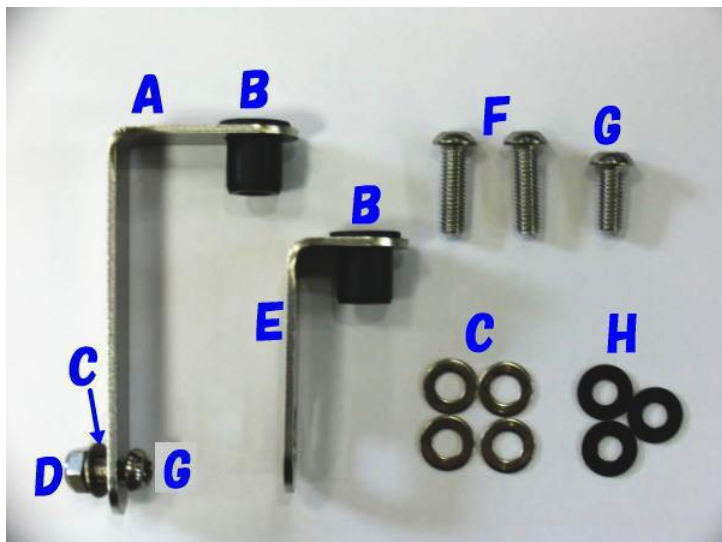

<部品内容>

リアフェンダー本体 1個

ステー一式

A : ステー (ロング) 1個

B : ゴムナット 2個

C : ステンワッシャー 5枚

D : ナット 1個

E : ステー (ショート) 1個

F : ボルト (20mm) 2本

G : ボルト (15mm) 2本

H : 樹脂ワッシャー 3枚

<純正ベルトカバーの取り外し方>



純正ベルトカバー (上部外側) を取り外します

ボルト①を外します



ボルト②を外します

※ 奥まった場所にあるのでエクステンションで延長させてください



ベルトカバーのつめが引っかかっているの
で、カバーを下に押しながら取り外してくだ
さい


ベルトカバーの取り外しは完了です

<リアフェンダーの取り付け方>

※ 写真撮影のためマフラーとリアタイヤを外した状態で作業しておりますが、そのままの状態でも作業
可能です



純正ベルトカバーを取り外した際のボルト②
の穴にステー (A) をボルト (B) とステ
ンワッシャー (C) とナット (D) で仮止めし
ます。

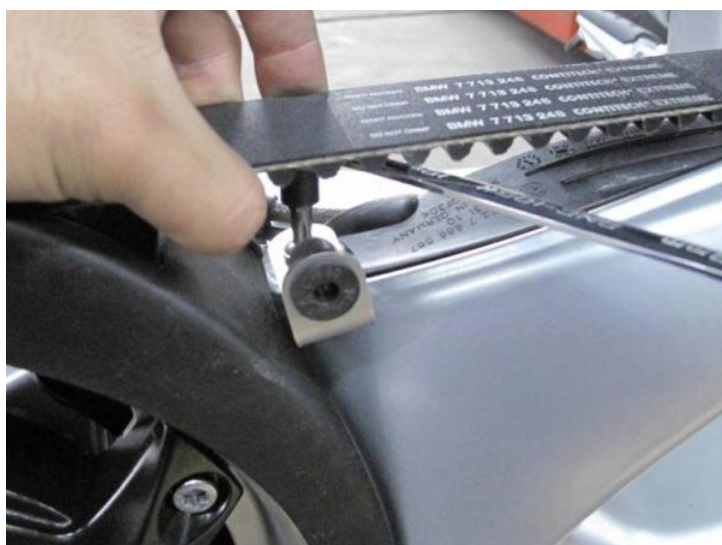


純正ベルトカバー (上部内側) の後部ボルト
を外し、ステー (E) を外したボルトとステ
ンワッシャー (C) で仮止めします





リアフェンダー本体を取り付けます

リアフェンダーを押しながらかつめを引っ掛けてください

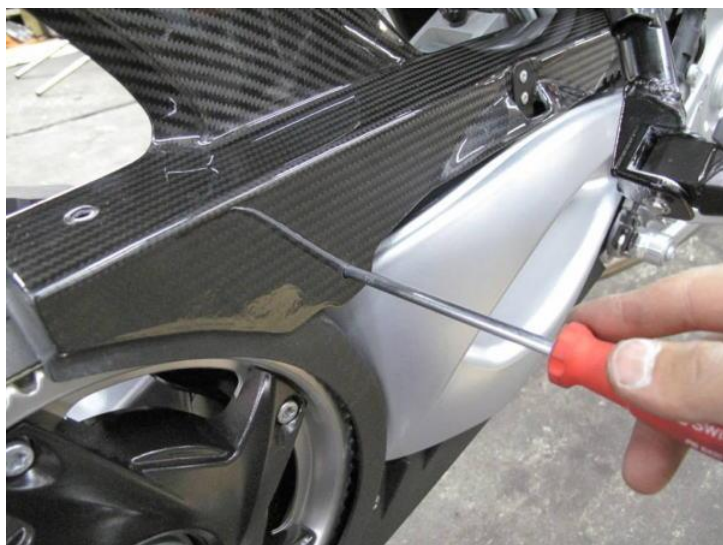

ドライバーなどを差し込み、位置決めをし、仮止めした部分を本締めしてください

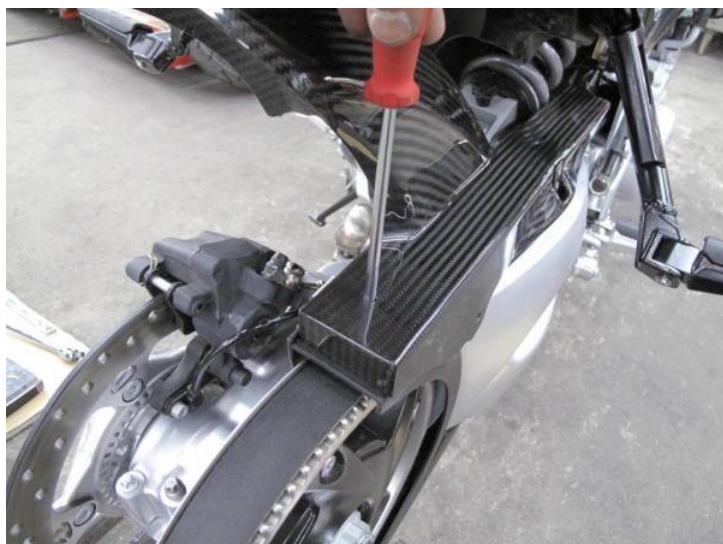

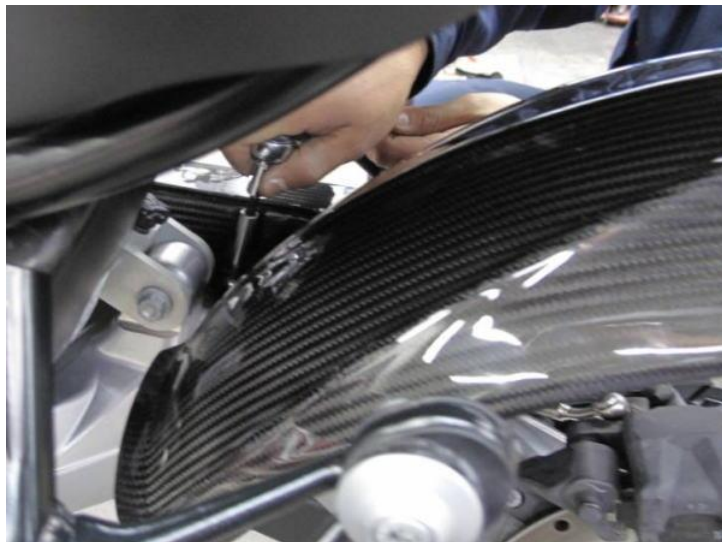

純正ベルトカバーを取り外した際のボルト①の穴にボルト（F）とステンワッシャー（C）と樹脂ワッシャー（H）でリアフェンダー本体を止めてください

ボルトがねじ穴に入りにくいのでリアフェンダー本体を車両前方に押し、フェンダーの先を車両右側に押し付けると、作業しやすくなります



リアフェンダー側面（青い丸印）にボルト（F）とステンワッシャー（C）と樹脂ワッシャー（H）で取り付けます

リアフェンダー上面後部（赤い丸印）にボルト（G）とステンワッシャー（C）と樹脂ワッシャー（H）で取り付けます



タイヤとのクリアランスを確認してください

以上でリアフェンダーの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。