

K1200R/R-Sports/S K1300R/S
リアフェンダー


SKCJ-1286-DC

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のリアフェンダーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。ご不明なことがございましたらお問合せください。

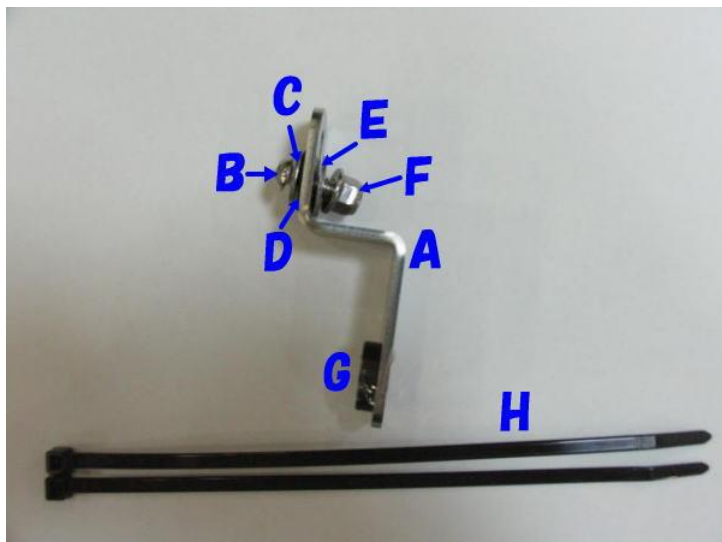


<部品内容>

リアフェンダー本体 1個

取付ステー（後部分）

- A : ステー（クランク型） 1個
- B : ボルト 1本
- C : ステンワッシャー 1枚
- D : 樹脂ワッシャー 1枚
- E : ステンワッシャー 1枚
- F : ナット 1個
- G : カラー 1個
- H : タイラップ 2本

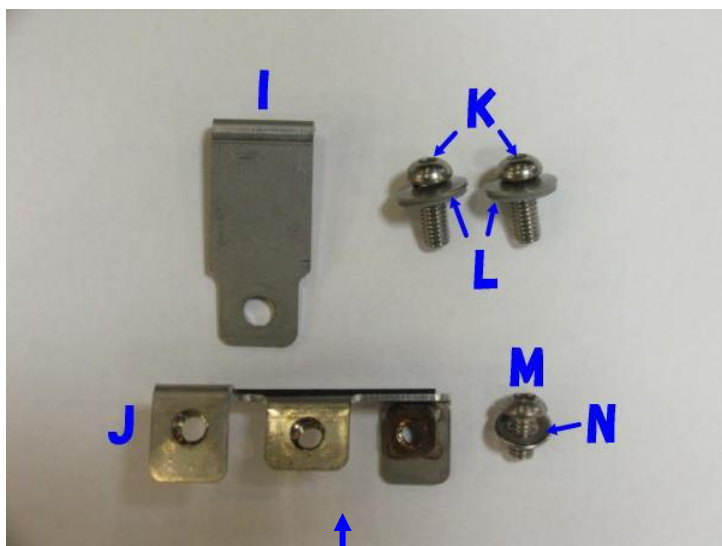

取付ステー（前部分）

- I : ステー① 1個
- J : ステー② 1個
- K ; ボルト 2本
- L : ゴム付ワッシャー 2枚
- M : ボルト 1本
- N : ステンワッシャー 1枚

※ リアフェンダー本体に装着済み




<リアフェンダーの取り付け>




トルクロッドリアボルトのナットを外して、カラー（G）を入れてステー（A）を挟み込み、外したナットで取り付けます
後でクリアランスの調整をするので、ステーが動く程度にナットをしめてください



リアフェンダーから装着済みの取付ステー（前部分）を外します
ステー①（I）をトルクロッドのスリッドに差し込みます

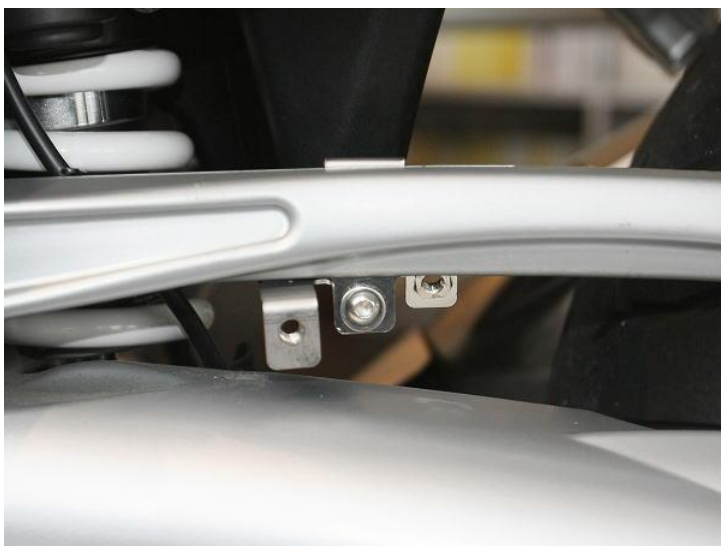

ステー②（J）をステンワッシャー（N）とボルト（M）でステー①（I）に取り付けます

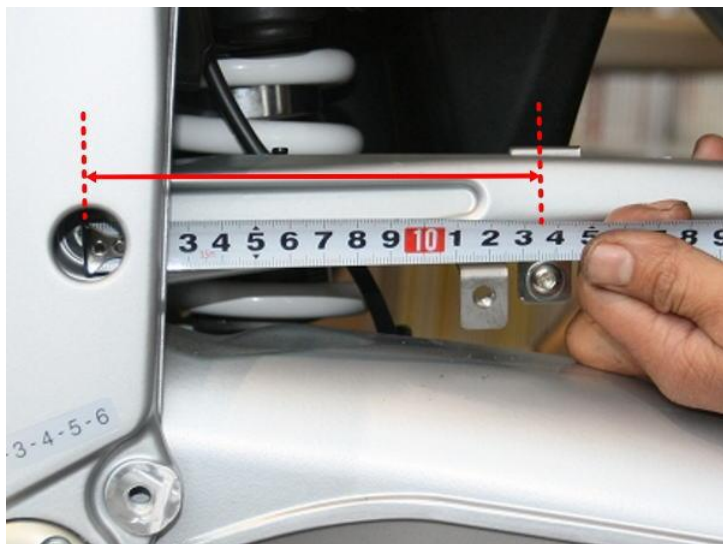


トルクロッド前側取付ボルトの中心を基点としてステー①（I）の中心が135mm程度になるようにセットしてください



リアフェンダー本体（A）仮付けします
前部分はステー②（J）にボルト（K）とステンワッシャー（L）を使用します
後部分はステー（A）にボルト類（B～F）を使用します
フェンダーの前部分から後部分まで、フェンダーを前後ずらしてタイヤとのクリアランスを取ってください

※ 特に前の方を大きく取ってください

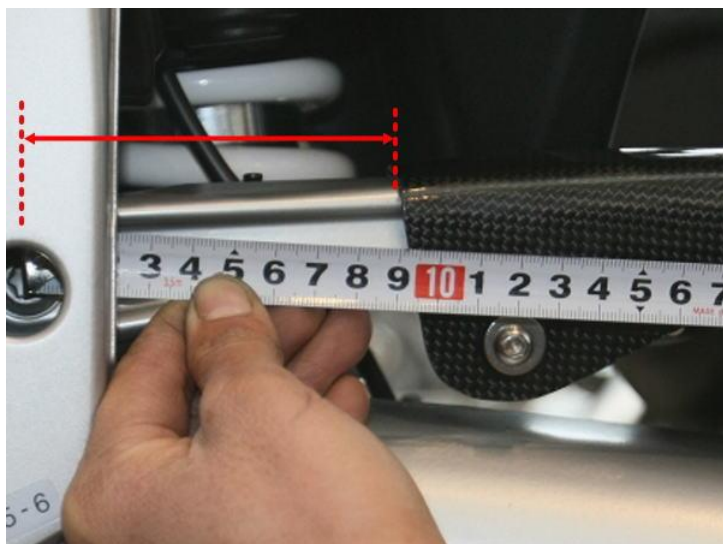

トルクロッド前側取付ボルトの中心を基点として各取付ステーの位置を仮決めします
最終的にリアフェンダー前端の位置が、トルクロッド前側取付ボルトの中心から95mm程度で取り付けてください

※ これより後方に取り付けるとタイヤとリアフェンダーが走行中に擦れるなど干渉する恐れがありますので御注意ください



取付位置の調整後、再度ステー②（J）を写真のようにタイラップ（H）でしっかり締め付けてください

クリアランスの調整後に、トルクロッド後部のナットをはじめ全体的に本締めしてください



以上でリアフェンダーの取付けは終了です。試走後、再度タイヤとのクリアランスの確認をしてください。

ご不明なことがございましたらお問い合わせください。