


**R1200RT(水冷) 無線アンテナフラケット
SR-36**

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のアンテナブラケットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。

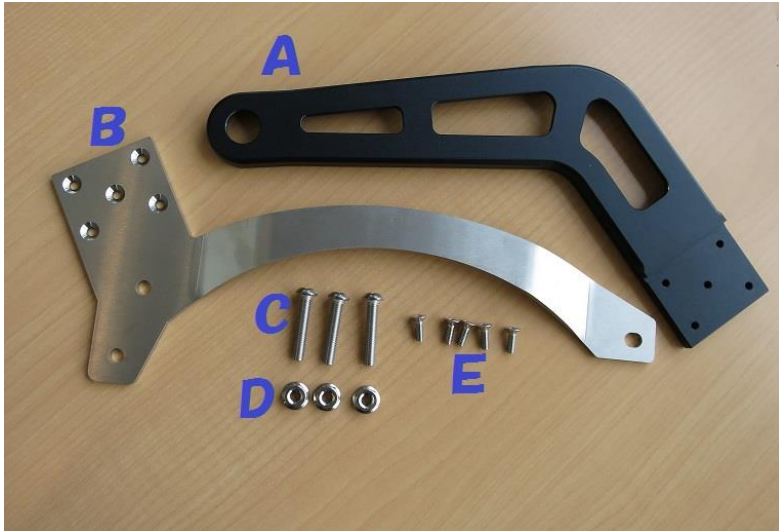

<部品内容>

A : アルミ削り出しブラケット(ブラックアルマイト) 1個

B : ステンレスブラケット 1個

C : SUSボタントルクスボルト6×30 3本

D : SUSフランジナット 3個


E : SUS皿トルクスボルト4×12 5本

<取付方法>



①

アルミ削り出しブラケット(A)とステンレスブラケット(B)を皿トルクスボルト4×12(E)で結合させます。

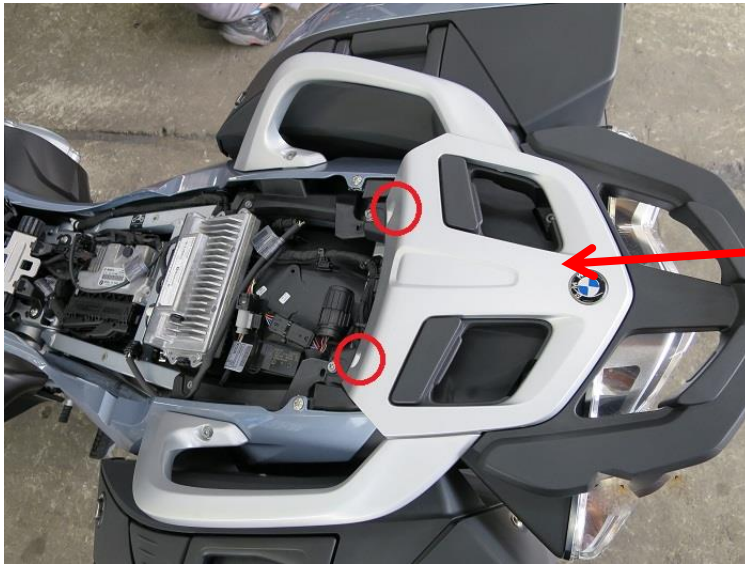


②

前後のシートを外します。この時シートヒーターのコードに気を付けてください。

リアキャリアの上のカバーにある2本のビス（左図赤い丸印）を外して、カバーを取り外します。



キャリアカバーを外した状態

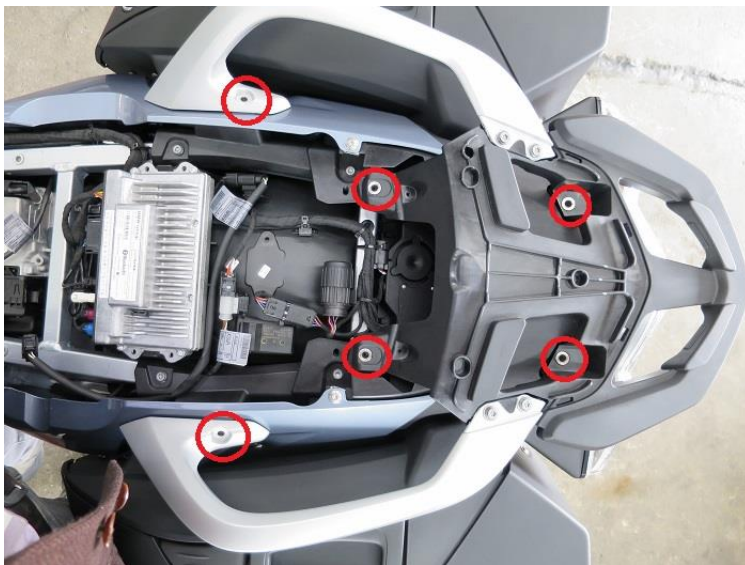

③

6本のボルト（左図赤い丸印）を外し、キャリアを車体から取り外します。



④

取り外したキャリアの3本のボルト（左図赤い丸印）をボタントルクスボルト 6×30（C）に交換します。



ボルトを交換した状態



⑤

キャリアを裏に向けて、交換したボルト3本とフランジナット（D）で結合させたアンテナブラケットを取り付けます。



⑥

キャリアを車体へ戻します。



⑦

キャリアカバーと前後シートを戻します。



以上でアンテナブラケットの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。