

**R1100S ダウンステップキット
SR-11**

説明書

Sasaki SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のダウンステップキットをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。説明書をお読みになったうえで取り付けをおこなってください。


<部品内容>



- | | |
|---------------|-----|
| A : ステップブラケット | 2 個 |
| B : ホルダー | 1 個 |
| C : ロッド | 1 本 |
| D : クランプ | 2 個 |
| E : ボルト | 2 本 |


<取付方法>

シフト側 (左サイド)

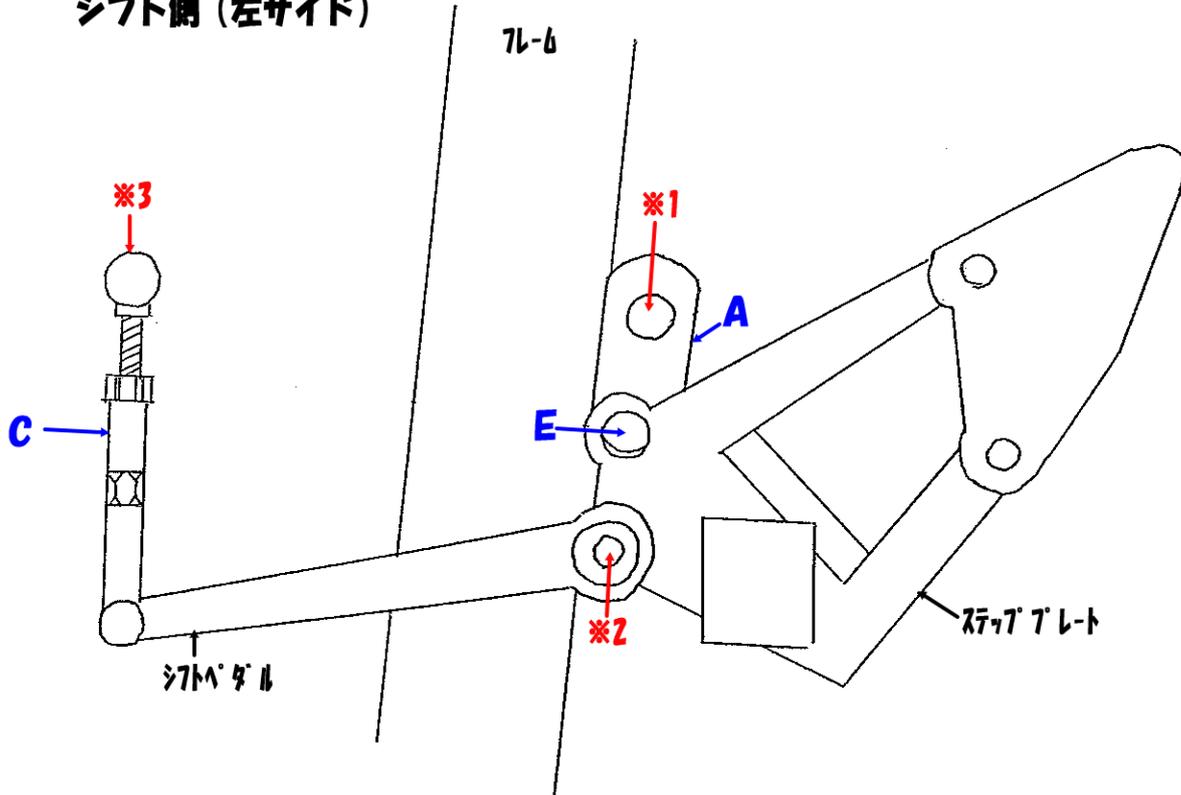


- ① ステッププレートにステップブラケット (A) をボルト (E) で取り付けます。※1と2はノーマルボルトを使用してください。ステップブラケットは上下表裏がありますので確認して取付をおこなってください。
- ② シフトペダルにロッド (C) を取り付け、※3でシフトペダルの高さを調整し、ロックナットで固定します。ロッドは上下がありますので確認して取付をおこなってください。

リアブレーキ側 (右サイド)

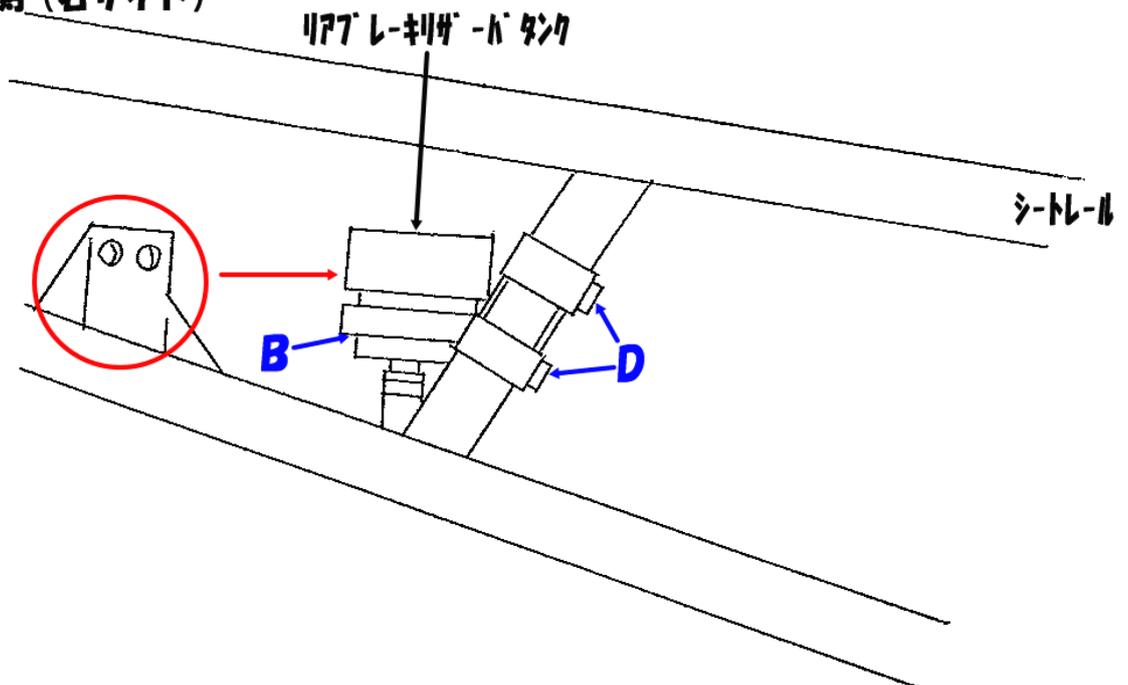

- ③ ノーマルのリアブレーキリザーバタンクを取り外し、ホルダー (B) とクランプ (D) で上記図の位置に取り付けます。ホルダーは上下がありますので確認して取付をおこなってください。

リアブレーキ側 (右サイド)

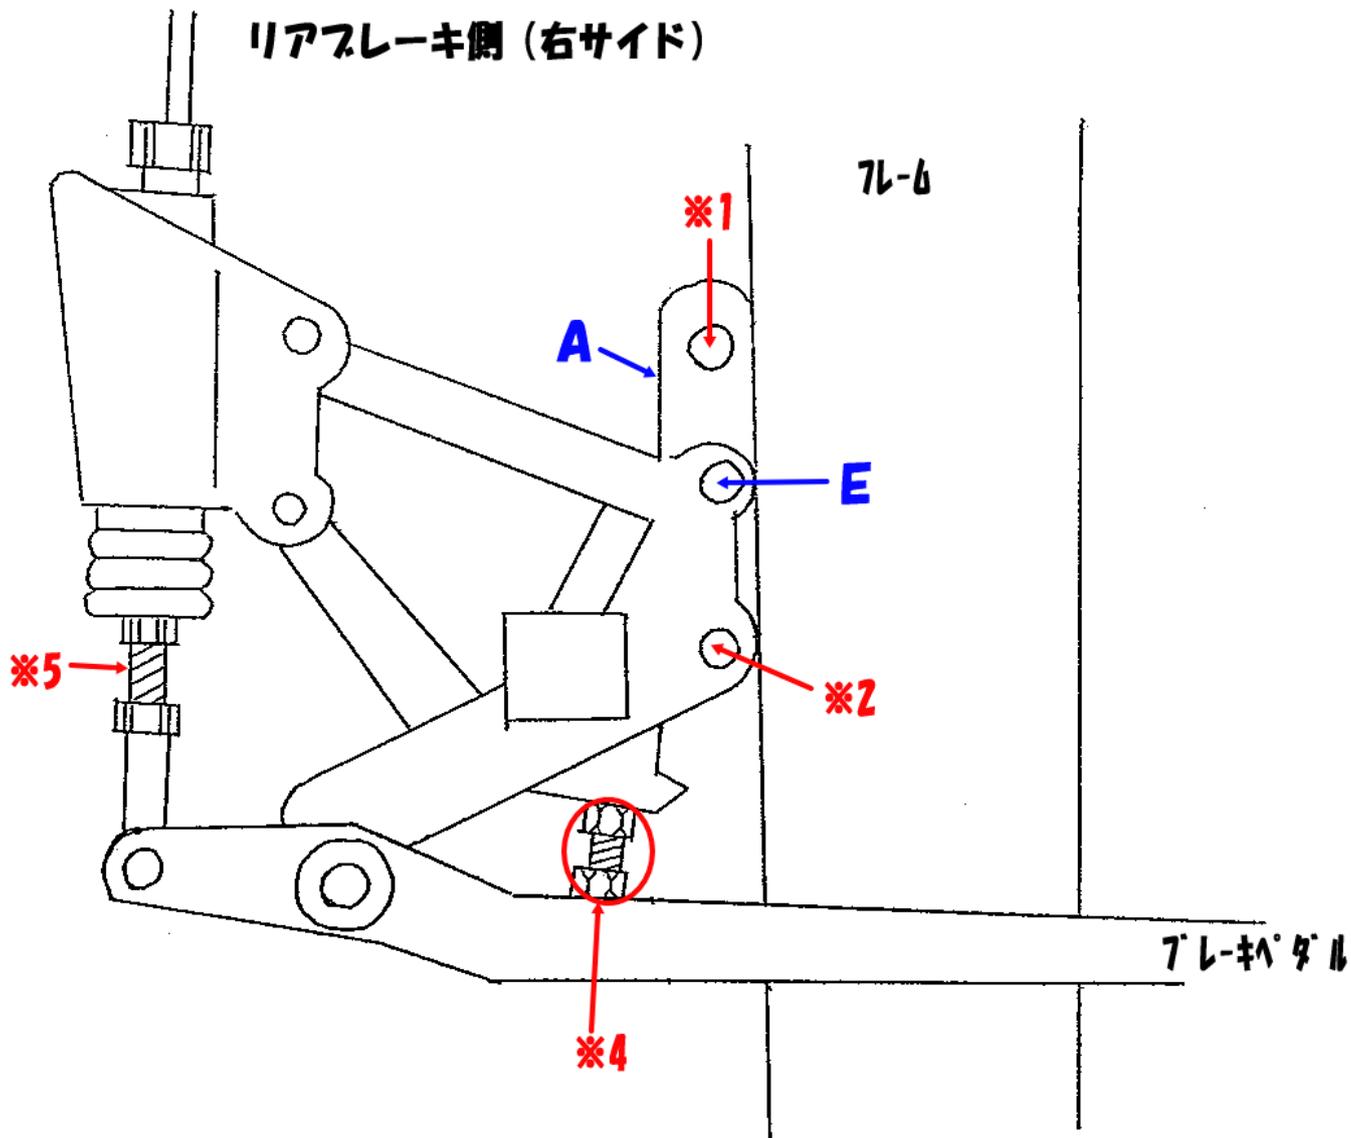

- ④ リアブレーキ側も①と同様に取り付けます。
- ⑤ ブレーキペダル下側に付いているボルトとナットを取り外し※4の位置に再度付け直します。※5にブレーキペダルの高さと角度を調整してください。
- ⑥ ブレーキスイッチのワイヤーハーネスを止めているタイラップを切り、必要に応じてクランプしてください。

以上でダウンステップキットの取り付けは終了です。
ご不明なことがございましたらお問い合わせください。